

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Montagehandleiding | Montageanleitung


PV SHELTER WALL FLOOR TYPE 150





PV SHELTER
BY CONDUCT



TOOLS | GEREEDSCHAP | WERKZEUGE

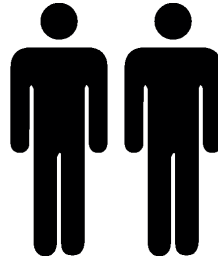

SUPPLIES | ONDERDELEN | KOMPONENTEN

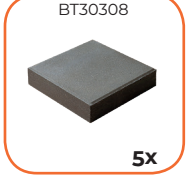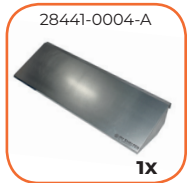

1

INSTALL BOTTOM FRAME

MONTEER BODEMFRAME
BEFESTIG BODENRAHMEN



Mount of profiles
Montage van profielen
Montage von profile



0.75m

2X



4X



25mm

4X



2X



1.5m

1X

2

PLACE INNER BALLAST SUPPORT

PLAATS BINNENSTE BALLASTDRAGER
SETZ INNERE BALLASTTRÄGER AUF




1X



3

PLACE OUTER BALLAST SUPPORT


PLAATS BUITENSTE BALLASTDRAGER
SETZ ÄUSSERE BALLASTTRÄGER AUF

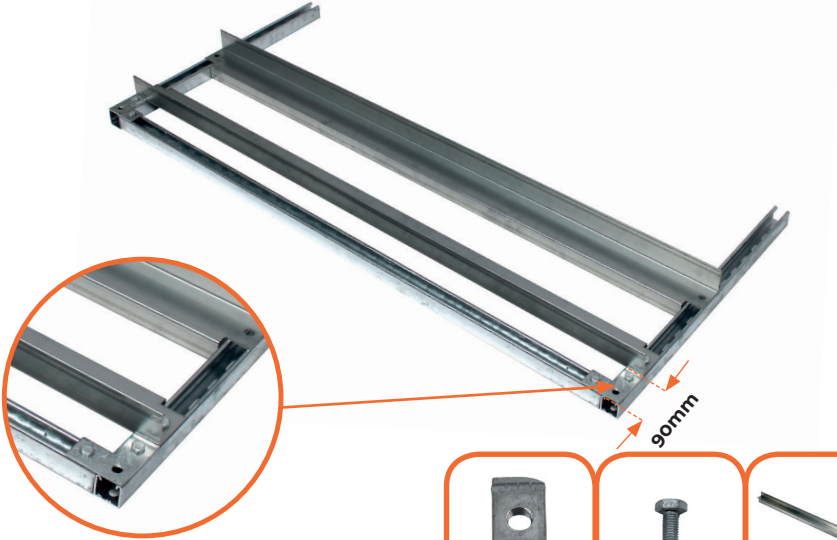

4

PLACE ROOF SUPPORTS UNDER BOTTOM FRAME

PLAATS DAKSTEUNEN ONDER BODEMFRAME
SETZ DACHTRÄGER UNTER BODENRAHMEN AUF

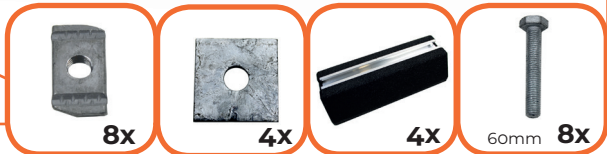


5

MOUNT INVERTER FRAME MONTEER OMVORMERFRAME BEFESTIG WECHSELRICHTERRAHMEN

See page 8 for inverter installation instructions for desired distance.

Bekijk pagina 8 voor omvormer montage-instructie voor gewenste afstand.

Betracht Seite 8 für Montageanleitung für gewünschte Entfernung des Wechselrichters.

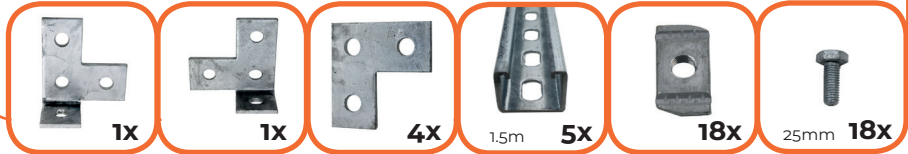

6

TURN FRAME AROUND AND MOUNT STRUT PLATE DRAAI OM EN MONTEER SCHOORPLATEN DREHE UM UND BEFESTIG STREBENPLATTE






7

PLACE INVERTER FRAME ON BOTTOM FRAME

PLAATS OMVORMERFRAME OP BODEMFRAME

BEFESTIG WECHSELRICHTERRAHMENN AUF BODENRAHMEN

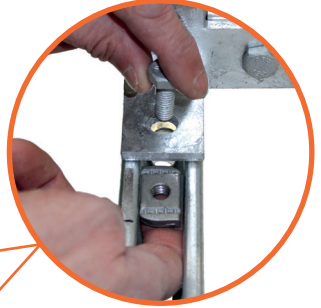

2X



25mm **2X**

8

MOUNT STRUT PROFILE AT 45°

MONTEER SCHOORPROFIELEN OP 45°

BEFESTIG STREBENPROFIL AUF 45°



8x



4x



0.8m **2x**



25mm **8x**

9

PLACE ROOF ON INVERTER FRAME

PLAATS DAK OP OMVORMERFRAME

BEFESTIG DACH AUF WECHSELRICHTERRAHMEN



60mm 4X



4X



1X

10


SECURE WITH CONCRETE TILES

VERZWAAR MET BETONTEGELS

VERSCHLIMMER MIT BETONPLATTEN



5x



5x

11

SCAN FOR INSTALLATION INSTRUCTION OF DESIRED INVERTER

SCAN VOOR MONTAGEHANDLEIDING VAN GEWENSTE OMVORMER

SCAN FÜR MONTAGEANLEITUNG DES GEWÜNSCHTEN WECHSELRICHTERS



conduct.nl/pvshelter-montage-eng



PV SHELTER
BY CONDUCT